

# レベルフット取付金具(FS 用)[RD732-16] 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

(この取扱説明書は必ず保管しておいてください。)

### ■安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて熟読してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

<b>企</b> 危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
<b>注</b> 注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、 及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

### ■使用上の注意

#### <u>/</u> 危険

- ・ラック全体の重量を考慮し、許容質量を超えないでください。破損・転倒の原因になります。
- ・ラックへのレベルフット取付け以外の用途に使用しないでください。
- ・ラック本体への追加加工などによって指定以外の場所に使用しないでください。破損・転倒の原因になります。
- ・組立てに際して、ねじをしっかり締付けてください。ねじの締付けが不十分ですと落下・破損の原因になります。 また、締付け過ぎの場合は、ねじタップを破損する恐れがあります。

ねじ呼び	適正締付トルク値
5	2.94~3.92N·m(30~40kgf·cm)

#### 注意


- ・レベルフットとキャスターを組み合わせて使用する際は、下記適合機種以外の製品は使用しないでください。 オプション同士が干渉します。
- ・次のような場所では使用しないでください。故障の原因になります。
  - ・屋外など水滴のかかる場所 ・高温、高湿、腐食性ガスのある場所 ・粉塵、オイルミストが多い場所

#### 〇適合機種

オプション	型 番
レベルフット	RD73-9
キャスター	RD72-6H(ストッパー無) または RD72-6HS(ストッパー付)

## ■仕様

レベルフット取付金具

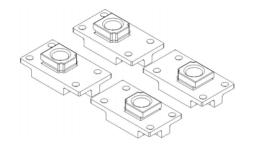

部品名	材質	表面処理	許容質量 (1個当り)	数量
レベルフット取付金具	亜鉛ダイカスト	クロメートメッキ	200kgf	4

付属品: 六角ボルトM5 … 8個


六角ボルトM5



#### ■取付方法


①ラック本体底面に、付属品のねじ(六角ボルトM5)にてレベルフット取付金具を取付けます。

(ご注意) 取付けの際には、変形・破損防止のためラックのドア・側板・背面板を取外し、周囲の安全を確認の上、ラック本体を横倒ししてください。また、取付作業は1人で行わないでください。けがの原因となる恐れがあります。

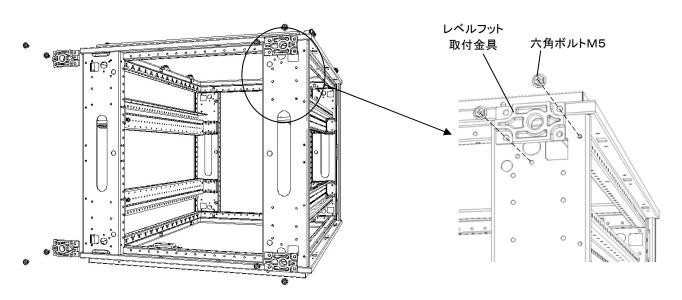

②レベルフット・キャスターを取付けてから、ラックを設置します。

※レベルフット・キャスターの取付方法及び注意事項は、 各オプションの取扱説明書をご覧ください。

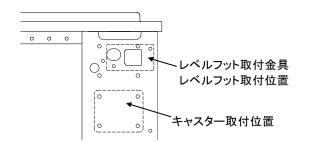

仕様等、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。 また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合せください。

この取扱説明書の内容は 2009 年 10 月現在のものです。

